

# MANUAL DE INSTALAÇÃO CAIXA DE ABRIGO PADRÃO




## VANTAGENS

- Possibilita que as leituras e as manutenções sejam realizadas sem a necessidade de entrar na propriedade do cliente, e permite que seja feito sem a sua presença;
- Facilidade na detecção de possíveis vazamentos;
- Instalação correta do Kit Cavalete com o Hidrômetro;

## COMO INSTALAR

- A caixa de abrigo deverá ser instalada no limite do imóvel, não podendo ocupar a calçada;
- Deverá ter um afastamento de no mínimo 50 cm da caixa subterrânea de energia e seus condutores;
- Deverá ter dois tubos camisa no diâmetro de 75mm;
- Não poderá ter vigas que obstrua a passagem do ramal de entrada;
- A caixa de abrigo padrão deverá ficar entre 30cm e 1m acima no nível da calçada.

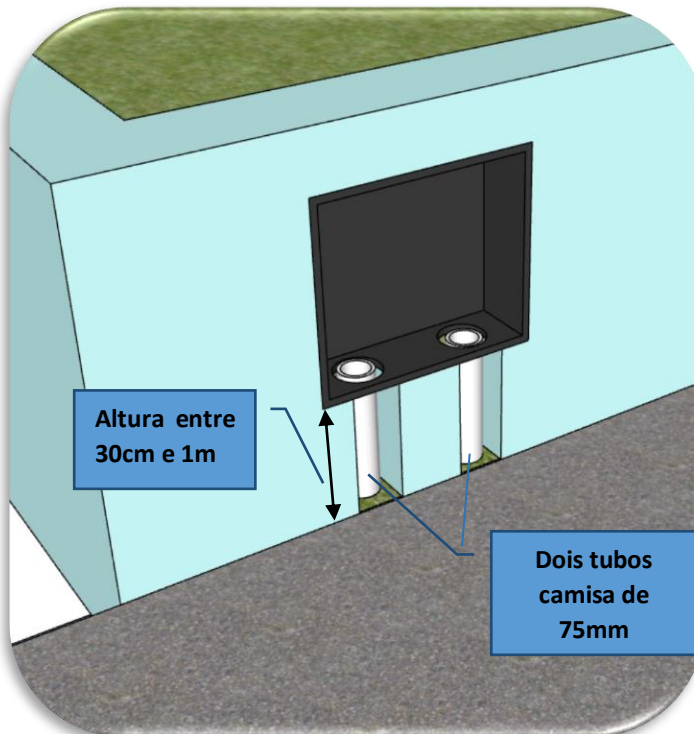

Altura entre  
30cm e 1m

Dois tubos  
camisa de  
75mm



Não será admitido a instalação da caixa de abrigo padrão além do limite do imóvel, ocupando o espaço da calçada.

Em terrenos que não possuem muros, pode ser utilizado o bloco com os tubos camisa. Não será permitido apenas o bloco solto, eles devem estar concretados ou fixados de alguma outra



Uma das opções é a construção de uma mureta de alvenaria em todo contorno do bloco.

## OBSERVAÇÕES

- A instalação da Caixa de Abrigo Padrão é de inteira responsabilidade do usuário;
- A instalação da Caixa de Abrigo Padrão deverá ser providenciada antes do pedido de ligação;
- A caixa padrão não poderá conter nomes de outras empresas e deve possuir logomarca do Samae de Jaguaruna;
- A parte interna da ligação é de inteira responsabilidade do proprietário;
- Nos casos de Deslocamento, fica proibido que o usuário realize por conta a mudança do Kit Cavalete. Sujeito a multa;